

Montageanleitung

Lese-/Empfangseinheit | LF+HF



1. Montage des Systems

1.1 Befestigung

Markieren Sie die drei Befestigungspunkte mit der mitgelieferten Bohrschablone und schrauben Sie die beiden oberen Schrauben (mitgeliefert) bis auf etwa 3 mm ein.

1.2 Kabelzuführung

- Die Kabelzuführung kann wahlweise von hinten durch die vorgestanzten Öffnungen oder von unten durch den vorgesehenen Kabeleingang erfolgen.

1.3 Gehäuseverschluss

Nachdem die Module an die Spannungsversorgung etc. angeschlossen wurden, muss das Antennenkabel wieder mit der Klemme X4 des LF-Moduls verbunden werden (Abbildung. 11, Tabelle 1). Anschließend den Deckel aufsetzen, aber noch nicht einrasten lassen.

- Stellen Sie die Reichweite des Erfassungsfeldes mithilfe des Potentiometers PD1 (Abbildung. 11, Tabelle 1) ein. Überprüfen Sie die Reichweite des Feldes mithilfe eines Transponders (die LED des Transponders blinkt, wenn sich der Transponder im Feld befindet). Gegebenenfalls muss das Feld neu eingestellt werden. Nach einem Systemtest kann der Deckel eingerastet werden.

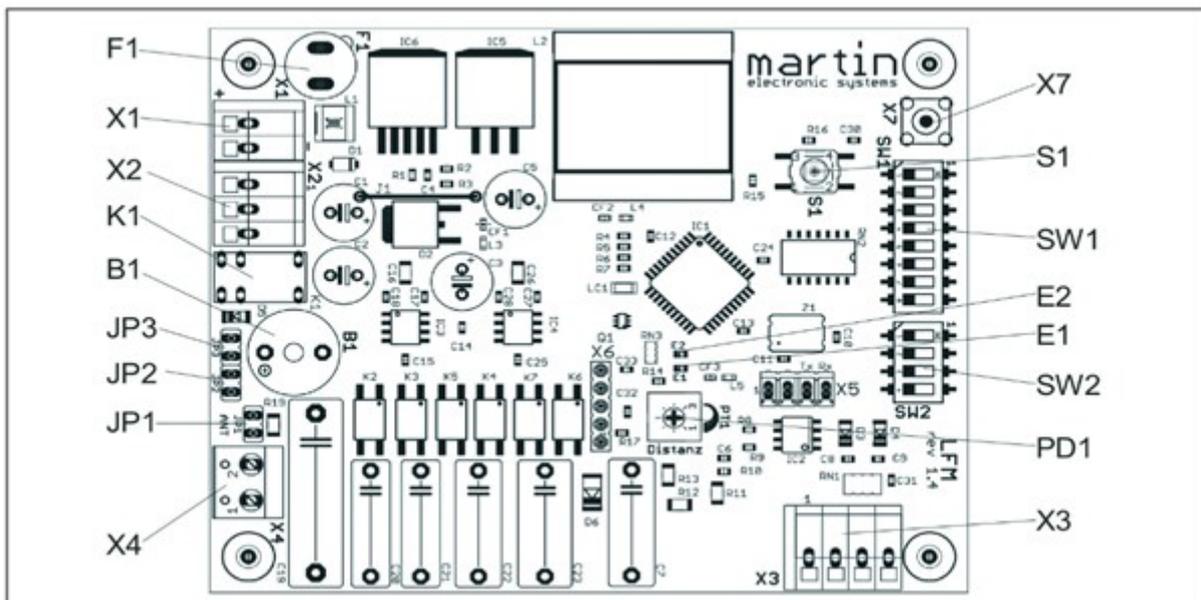


Abbildung 11: LF-Modul Draufsicht



Martin.Care

Sicherheitssysteme für das Gesundheitswesen

X 1.1	+ 12-26V	SW1	DIP-Schalter 8-stellig
X 1.2	GND	SW2	DIP-Schalter 4-stellig
X 2.1 (opt.)	K1 Schließer	S1	Programmiertaster
X 2.2 (opt.)	K1 Pol	B1 (opt.)	Signalgeber
X 2.3 (opt.)	K1 Öffner	E1	LED grün
X 3.1	GND	E2	LED rot
X 3.2	Opto In1	F1	Sicherung T 1A
X 3.3	Opto In2	PD1	Reichweiteneinstellung
X 3.4	+ 5V	JP1	Leistung von LF-Feld
X 4.1	125KHz Antenne	JP2 (opt.)	Signalgeber B1 aktiv
X 4.2	125KHz Antenne	JP3 (opt.)	Relais K1 aktiv
X 7	Buchse HF-Antenne		

Tabelle 1 Legende LF-Modul

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Copyright

© 2022, Martin.Care GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Martin.Care GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in welcher Form auch immer – elektronisch, fotokopiert oder magnetisch aufgezeichnet – weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Unser Bestreben ist es, unsere Produkte und entsprechende Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt zu entwickeln, herzustellen und zu dokumentieren. Martin.Care GmbH übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung oder Garantien für den Inhalt dieser Dokumentation und lehnt insbesondere jegliche Haftung für die Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Daneben behält sich Martin.Care GmbH vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und gelegentliche Änderungen vorzunehmen, ohne dass sich daraus die Verpflichtung für Martin.Care GmbH ergibt, beliebige Personen von solchen Überarbeitungen benachrichtigen zu müssen. Die jeweils aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung kann im Internet unter www.martin.care.de heruntergeladen werden.